BRUKSANVISNING

FØR KJØLESKAPET/FRYSEREN TAS I BRUK

MILJØVENNLIG BRUK

GENERELLE RÅD

INSTALLASJON

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV FRYSESEKSJONEN

AVRIMING AV FRYSESEKSJONEN

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

FEILSØKINGSLISTE

SERVICE

FØR KJØLESKAPET/FRYSEREN TAS I BRUK

Dette produktet er en kombinasjon av kjøl og frys, og er kun beregnet på bruk i privat husholdning.
Fryseseksjonen ******* er perfekt til innfrysing av ferske og tilberedte matvarer, produksjon av isterninger og oppbevaring av frysevarer. **Avriming skjer manuelt**. **Kjøleseksjonen**, som er utstyrt med **automatisk avriming**, er beregnet på oppbevaring av fersk mat og drikkevarer.
For å få best mulig utbytte av kjøleskapet er det viktig å lese denne bruksanvisningen nøye. Her gis en beskrivelse av apparatet, samt nyttige råd om riktig oppbevaring av matvarene.

Ta vare på heftet for fremtidige behov.

1. Etter å ha pakket ut apparatet, må man kontrollere at dørene kan lukkes ordentlig. Eventuelle skader må meldes til forhandleren innen 24 timer.
2. **Det anbefales å vente minst to timer før apparatet settes igang, slik at kjølekretsen virker maksimalt.**
3. Installasjon og elektrisk tilkobling må utføres av en kvalifisert elektriker ifølge produsentens anvisninger og gjeldende forskrifter.

MILJØVENNLIG BRUK

1. Emballasjen

Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet.
Kildesorter i henhold til de lokale forskrifter.
Emballasjen (plastposter, polystyrendeler osv.) kan være farlig for barn og må holdes utenfor deres rekkevidde.

2. Apparatet

Apparatet er fremstilt av resirkulerbart materiale. Ved endt livstid må det tas hånd om ifølge de lokale renovasjonsforskrifter.
Sørg for at gamle apparat ikke kan tas i bruk igjen ved å klippe over nettledningen. Etterlat ikke apparatet i naturen, men sørg for at det bringes til et autorisert mottak for gjenvinning av kjølegasser.

Informasjon

Dette apparatet er KFK-fritt (kjølekretsen inneholder R 134 a), eller fritt for HFK (kjølekretsen inneholder R 600 a - Isobutan).
For ytterligere detaljer, se apparatets typeplate.

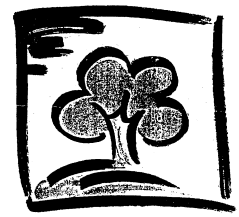

GENERELLE RÅD

- Bruk **kjøleseksjonen** kun til oppbevaring av ferske matvarer og **fryseseksjonen** kun til oppbevaring av frysevarer, samt til innfrysing av ferske matvarer og produksjon av isterninger.
- Pass på at ikke ventilasjonsåpningene på apparatet tildekkes eller tettes igjen.
- Sett aldri glassbeholdere med flytende varer inn i fryseseksjonen. Det kan føre til at de sprekker.
- Spis ikke ispinner eller isterninger umiddelbart etter at de er tatt ut av fryseseksjonen. Det kan forårsake kuldesår.
- La ikke barn leke med eller gjemme seg inne i kjøleskapet. Det kan føre til at de låser seg inne og blir kvalt.
- Svelg ikke væsken (ikke giftig) i kjøleelementene (enkelte versjoner).
- **Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av apparatet, må apparatet frakobles strømnettet**.
- Nettledningen må kun skiftes ut av en kvalifisert elektriker.
- Etter installering må man kontrollere at kjøleskapet ikke står oppå nettledningen.

Overensstemmelseserklæring

Dette apparatet er beregnet på å komme i kontakt med matvarer og er i overensstemmelse med EU-direktiv 89/109/EØF.

CE

Informasjon

For apparater med Isobutan (R 600 a)
Isobutan er en naturlig gass uten innvirkning på miljøet. Gassen er imidlertid brannfarlig. Det er derfor viktig å forsikre seg om at rørene i kjølekretsen ikke er skadet.

INSTALLASJON

- Ikke plasser apparatet i nærheten av en varmekilde.
- Plasser apparatet på et tørt sted med god ventilasjon.
- Kontroller at apparatet står støtt og i plan. Reguler om nødvendig de to føttene foran på apparatet.
- La det være minst 5 cm luftrom over apparatet.
- Noen modeller er utstyrt med sidevegger som stikker ut bak, slik at apparatet kan plasseres helt inntil veggen. I motsatt fall monteres avstandsstykkene (noen versjoner) øverst på kondensatoren, som sitter bak på apparatet. På modeller uten forlengede sidevegger skal avstanden mellom apparatet og veggen bak være på minst 4,5 cm.
- Rengjør apparatet innvendig (se kapittelet "Rengjøring og vedlikehold").
- Sett inn tilbehøret.
- Fjern blokkeringsbrikken på kompressoren (kun noen versjoner).

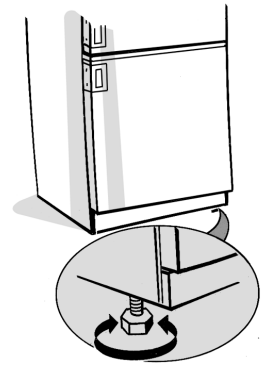

Elektrisk tilkobling

- Elektrisk tilkobling må skje i henhold til gjeldende forskrifter.
- Kontroller at nettspenningen er den samme som oppgitt på typeplaten.
- **Det er påbudt å jorde apparatet. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr eller gjenstander som skyldes manglende respekt for ovennevnte normer.**
- Dersom støpslet og stikkontakten ikke passer sammen, må stikkontakten skiftes ut av en kvalifisert elektriker.
- Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter.

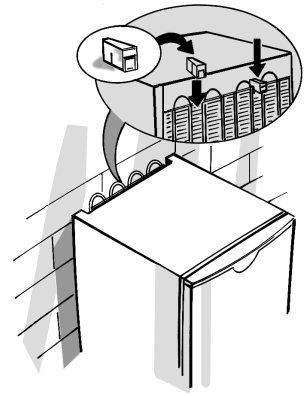

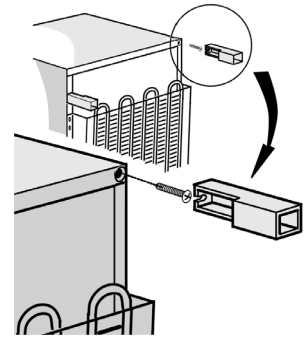

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk.

Klargjøring av apparatet

- Sett termostaten i den stillingen som er vist på produktbeskrivelsen (anbefalt av produsenten).
- På apparater med én kompressor, vil fryseseksjonen slå seg på samtidig med kjøleseksjonen.
- Kjøleseksjonen kobles ut ved å dreie bryteren til Off eller til 0.

Advarsel:

Etter at kjøleskapet er satt igang, trenger det ca. 30 minutter på å nå riktig temperatur for oppbevaring av en normal mengde matvarer

RENGJØRINGS-FUNKSJON

Før tømming eller rengjøring av kjøleskapet, må du sette bryteren på Off eller 0.

Temperaturen i kjøleskapet reguleres slik som forklart på vedlagte produktbeskrivelse.

Kjøleseksjonen slås av på følgende måte:

- Vri bryteren på Off eller 0.

Oppbevaring av matvarer i kjøleseksjonen

Plasser de forskjellige matvarene slik som vist på illustrasjonen.

A Kokte matvarer
B Fisk, kjøtt
C Frukt og grønnsaker
D Flasker
E Smør
F Meieriprodukter, ost

Merk:

- Avstanden mellom hyllene og bakveggen i kjøleseksjonen sikrer fri luftsirkulasjon.
- Plasser ikke matvarene helt inntil bakveggen i kjøleseksjonen.
- Sett ikke matvarer som fortsatt er varme inn i seksjonene.
- Oppbevar flytende varer i lukkede beholdere.

Oppbevaring av grønnsaker med høyt vanninnhold kan føre til at det dannes kondens i den nederste skuffen: Dette har ingen innvirkning på apparatets funksjon.

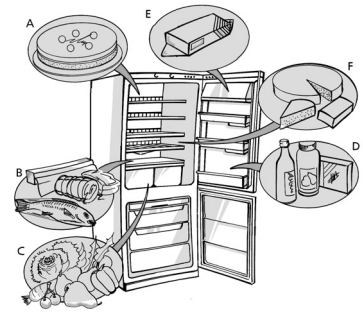

EKSTRA HYLLE (avhengig av modell)

Kjøleskapet er utstyrt med en ekstra hylle, som er ideell for plassering av flasker.

- Når den skal benyttes, trekker man den ut til posisjonen som er vist på figurene.
- Når den ikke benyttes, løftes den opp og skyves inn.
- Hvis hyllen skal fjernes, må du skyve stopperne på siden (hvis de finnes) som på figuren, og trekke hyllen mot deg.
- Etter å ha satt den ekstra hyllen på plass, må sidestopperne skyves tilbake i sin opprinnelige stilling.

SKYVBARE GLASSHYLLER (avhengig av modell)

Kjøleskapet er utstyrt med skyvbare glasshyller som letter adgangen til matvarene som er plassert i bunnen av hyllene eller på de laveste hyllene.

- Hyllene er fremstilt av kraftig, temperert glass.
- Kantene langs hyllene er "dryppsikre", og hindrer dermed eventuell væske i å renne ned i andre seksjoner.

Omplassering av hyllene:

På dette kjøleskapet er det mulig å endre plasseringen av hyllene etter behov.

- Hyllen fjernes ved å trekke den ut til den stopper.
- Trykk stopperne ned som vist på utsnittet i figuren og trekk hyllen ut til den frigjøres.
  Stopperne behøver ikke trykkes ned samtidig.
- Trekk boltene ut for å fjerne skinnene.
- Ta ut skinnene som vist på figuren og plasser dem i ønsket stilling.
- Ved plassering av skinnene må man ta hensyn til markeringen "∧" (opp) på skinnen.
- Deretter plasseres hyllen på skinnene.

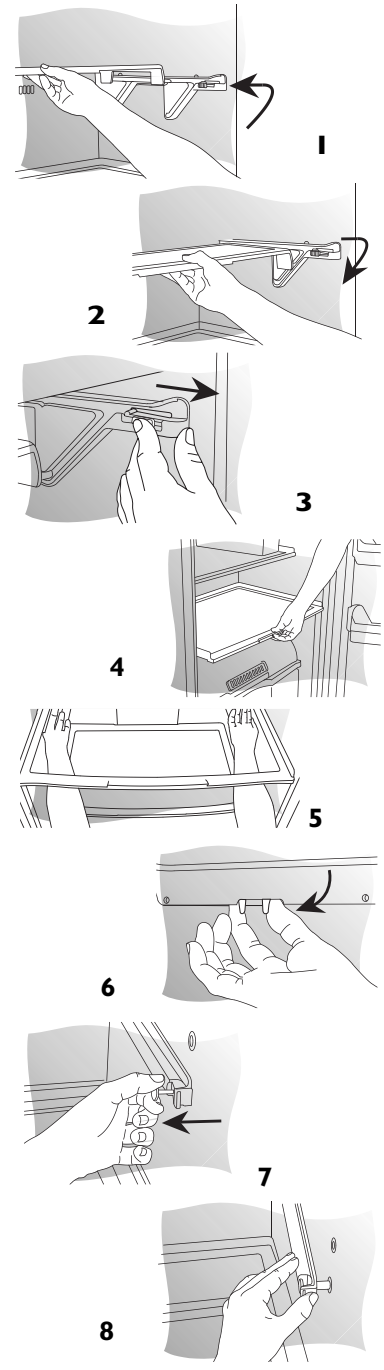

BRUK AV FRYSESEKSJONEN

- Fryseseksjonen vil slå seg på samtidig med kjøleseksjonen, slik som forklart i produktbeskrivelsen.
- Sett bryteren i ønsket stilling, som vist i produktbeskrivelsen.

Etter at fryseseksjonen er satt igang, trenger den ca. 3 timer på å nå riktig oppbevaringstemperatur for frysevarer.

Temperaturen i seksjonen reguleres slik som forklart på vedlagte produktbeskrivelse. Fryseseksjonen (og kjøleseksjonen) slås av på følgende måte

Vri bryteren på Off eller 0.

Innfrysing av ferske matvarer

I fryseseksjonen ******* er det mulig å fryse inn matvarer. Den mengde ferske matvarer som kan fryses inn på 24 timer, ved en omgivelsestemperatur på +25°C, er oppgitt på typeplaten.

Fremgangsmåte:

- Matvarene som skal fryses inn, må pakkes godt inn i: aluminiumsfolie, plastfolie, vanntette plastposer, polyetylenbokser m/lokk, spesielle fryseposer.
- Plasser matvarene i øverste del av fryseseksjonen og sørg for at det er plass nok rundt pakkene til at luften kan sirkulere. For å fremskynde innfrysingsprosessen og øke kapasiteten i seksjonen, fjernes den øverste kurven og skuffen med kjøleelementene (noen versjoner). Plasser mat som allerede er frossen i de andre skuffene og matvarene som skal fryses inn direkte på fryseslyngene.

Merk:

- Ved strømbrudd er fryseseksjonen i stand til å holde riktig oppbevaringstemperatur i ca. 12 timer.
- Døren til fryseseksjonen må ikke åpnes under strømbruddet.

Advarsel

I tabellen ved siden av ser du hvor mange måneder du kan oppbevare innfrossede matvarer.

Ved kjøp av frysevarer må man forsikre seg om at:

- Emballasjen eller pakken er i god stand, slik at matvarene ikke har blitt forringet. Dersom det er bulker og/eller våte flekker på pakken, er den ikke blitt oppbevart riktig og kan ha vært utsatt for en delvis opptining.
- Kjøp alltid frysevarene til sist og frakt dem hjem i kjølebag.
- Legg dem i fryseren med en gang du kommer hjem.
- Frys ikke inn igjen delvis opptinte matvarer, men spis dem i løpet av et døgn.
- Unngå variasjoner i temperaturen eller reduser dem til et minimum.
- Ta hensyn til holdbarhetsdatoen på emballasjen.
- Følg alltid instruksjonene på emballasjen for oppbevaring av frysevarene.

Produksjon av isterninger

- Fyll isterningbrettet 3/4 fullt med vann og plasser det på skinnene over den øvre skuffen. Isterningene dannes raskere hvis brettet settes nederst i den første skuffen (slik som vist på illustrasjonen).
- Hvis brettet skulle fryse fast til bunnen av fryseseksjonen, må man ikke bruke skarpe gjenstander for å få det løs.

MÅNEDER	MATVARER
1-3	
4-7	
8-12	

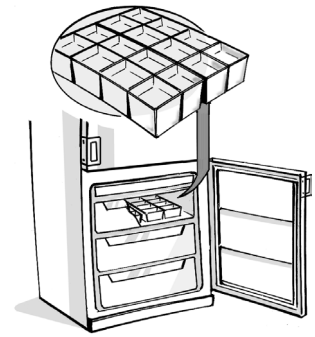

AVRIMING AV FRYSESEKSJONEN

Det anbefales å avrime fryseseksjonen 1 til 2 ganger i året, eller når islaget på veggene har nådd en tykkelse på 3 mm. Avrimingen bør foretas når det er minimalt med matvarer i seksjonen.

- Åpne døren og ta ut alle matvarene. Pakk dem inn i avispapir, slik at de blir liggende tett inntil hverandre, og plasser dem på et meget kjølig sted eller i en kjølebag.
- Koble apparatet fra strømnettet (også kjøleseksjonen vil slå seg av).
- Fjern isterningsbrettet.
- Fjern skuffene.
- Trekk ut dreneringsslangen fra undersiden av fryseseksjonen.
- La døren til fryseseksjonen stå åpen. Plasser en lav beholder til oppsamling av smeltevannet under dreneringsrøret.

Merk: Ikke bruk skarpe gjenstander til å fjerne isen på veggene og heller ikke kunstig varme i kjøleseksjonen. Eventuelle skader som oppstår på denne måten dekkes ikke av garantien.

- Rengjør innsiden av apparatet med en svamp fuktet i lunkent vann og et nøytralt vaskemiddel. Benytt ikke skurepulver.
- Skyll og tørk omhyggelig.
- Sett støpslet tilbake i stikkontakten.
- Skyv dreneringsrøret tilbake på plass og sett inn skuffene igjen.

Merk: Temperaturøkningen i matvarene under avrimingen kan føre til at holdbarheten forkortes.

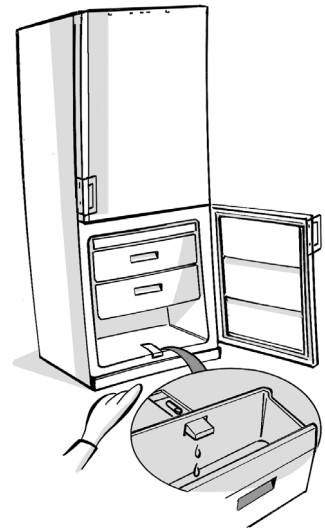

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold, må apparatet frakobles strømnettet.

- I forbindelse med avriming bør fryseseksjonen rengjøres.
- Kjøleseksjonen må rengjøres jevnlig med en svamp fuktet i lunkent vann og/eller et nøytralt rengjøringsmiddel. Skyll og tørk med en myk klut. Benytt ikke skurepulver.
- Rengjør utsiden av apparatet med en myk klut, fuktig klut. Benytt ikke etsende midler eller stålull, og heller ikke løsemidler
  (f.eks. aceton, terpentin) eller eddik.
- Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk. Noen modeller er utstyrt med et dreneringshull. Rengjør jevnlig dreneringshullet ved hjelp av medfølgende redskap, slik at smeltevannet til enhver tid kan renne ut.
- **Rengjør jevnlig kondensatoren (radiatoren), som sitter bak på apparatet, og sokkelen med støvsuger eller med en børste.**

Langvarig fravær

1. Tøm kjøle- og fryseseksjonen.
2. Trekk støpslet ut av stikkontakten.
3. Avrim fryseseksjonen. Rengjør og tørk begge seksjonene.
4. La døren stå åpen, slik at det ikke dannes innestengt lukt.

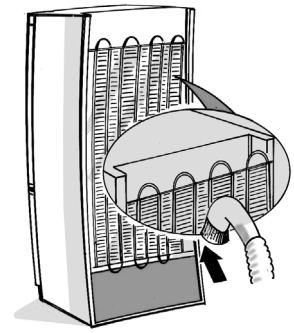

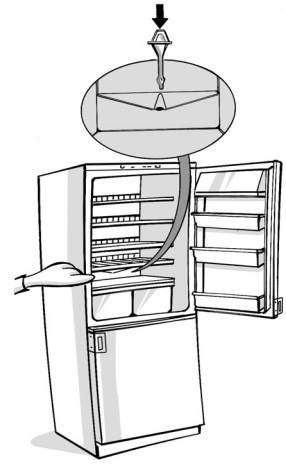

FEILSØKINGSLISTE

1. **Apparatet virker ikke.**
   - Er det strømbrudd?
   - Står støpslet ordentlig i stikkontakten?
   - Er sikringene i orden?
   - Er nettledningen ødelagt?
   - Står termostatbryterne på OFF?
2. **Temperaturen i seksjonene er ikke kald nok.**
   - Lukker dørene seg ordentlig igjen?
   - Er apparatet plassert i nærheten av en varmekilde?
   - Er termostatbryterne riktig innstilt?
   - Er luftsirkulasjonen gjennom ventilasjonsåpningene blokkert?
   - Er kondensatoren ren?
3. **Temperaturen i kjøleseksjonen er for kald.**
   - Er termostatbryterne riktig innstilt?
4. **Det dannes vann i bunnen av kjøleseksjonen.**
   - Er dreneringshullet for smeltevann tilstoppet?
   - Er termostatbryterne riktig innstilt?
5. **Apparatet lager for mye støy.**
   - Berører apparatet andre møbler eller gjenstander?
   - Berører rørene bak på apparatet hverandre eller vibrerer de?
6. **Interiørlyset virker ikke.**

   Kontroller først punkt 1, deretter:
   - Trekk støpslet ut av stikkontakten.
   - Fjern lampedekslet.
   - Kontroller lyspæren. Sett eventuelt inn en ny pære. Maks. 15 W.

   Merk:
7. **Interiørlyset blinker:**
   - Hvis døren blir stående åpen i mer enn 2 minutter og i mindre enn 10 minutter, blinker lyset.
   - Gjør følgende: kontroller at døren er lukket ordentlig igjen.

- **Dersom kanten på forsiden av kjøleskapet er varm, beror ikke dette på en feil, men er for å motvirke at det dannes fuktighet.**
- **Gurglende og hvislende lyder fra kjølekretsen er helt normalt.**

SERVICE

Før Service kontaktes:

1. kontroller om du kan løse problemet på egen hånd (se "Feilsøkingsliste").
2. Sett apparatet igang igjen for å se om problemet er løst. Hvis problemet vedvarer, frakobles apparatet strømnettet igjen og forsøket gjentas etter en time.
3. Hvis problemet enda ikke har løst seg, tilkall service.

Oppgi:
- hva som er feil
- modell
- servicenummer (tallet som står etter ordet SERVICE på typeplaten inne i apparatet)
- din adresse
- ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

Merk:
Omhengsling av døren utført av våre teknikere dekkes ikke av garantien.